HITACHI

CLIMATISEUR A DEUX BLOCS HITACHI **MANUEL D'INSTALLATION**



UNITÉ INTÉRIEURE / GROUP EXTÉRIEUR **RAK-18PEB/RAC-18WEB RAK-25PEB/RAC-25WEB RAK-35PEB/RAC-35WEB**

commencer les travaux.

Le revendeur devrait informer le client sur le mode de fonctionnement de l'appareil.

Outillage nécessaire pour l'installation

(La marque
réfère à un outil exclusif pour R410A) • ⊕ ⊖ Tournevis • Mètre-ruban • Couteau • Scie Perceuse électrique ø65mm
 Cléallen (☼☆4mm) gaz · Coupe-tubes · Mastic · Ruban vinyl · Pince

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

• Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de mettre l'appareil en marche.

• Le contenu de ce chapitre est vital pour assurer un fonctionnement en toute sécurité. Prêtez attention notamment aux signes d'avertissement ci-dessous.

AVERTISSEMENT Une fausse méthode d'installation risque de provoquer un accident mortel ou des blessures graves. ATTENTION Une mauvaise installation risque d'entraîner des conséquences graves.

Veuillez utiliser un fil de terre.

Cette signe avec des figures indique la prohibition.

Assurez-vous qu'après installation, l'appareil fonctionne correctement. Expliquez au client comment utiliser et entretenir correctement l'appareil, en vous référant au mode d'emploi. Demandez au client de conserver ce manuel d'installation avec le manuel d'instructions.

A AVERTISSEMENT

- Demandez à votre revendeur ou à un technicien qualifié d'installer votre appareil. Si vous faites l'installation vous-même, vous risquez de provoquer une fuite d'eau, un courtcircuit ou un incendie.
- Tout au long de l'installation, suivez les instructions contenues dans le manuel. Une mauvaise installation risque d'entraîner des fuites d'eau, une électrocution ou un
- Assurez-vous que les emplacements choisis sont capables de supporter le poids des appareils. Si ce n'est pas le cas, les appareils risquent de tomber et de constituer un danger.
- Suivez les règles concernant l'installation électrique et les méthodes décrites dans le manuel d'installation. Utilisez le type de fil électrique officiellement approuvé dans votre pays. Veillez à utiliser le circuit spécifié. Un travail peu soigné ou un fil électrique de mauvaise qualité peut causer un court-circuit ou un feu.
- Assurez vous que vous utilisez les fil de raccordement adéquats pour connecter le groupe extérieur à celui d'intérieur. Une fois les extrémités du câble insérées dans les bornes, vérifiez que les connexions sont correctement effectuées pour éviter que la force extérieure ne soit appliquée à la section de raccordement de la base des bornes. Une insertion inappropriée ou un contact branlant peut causer un court-circuit ou un feu.
- Utilisez les pièces spécifiées pour l'installation. Sinon, une chute de l'appareil, des fuites d'eau, des chocs électriques ou des incendies risquent de se produire.
- Assurez-vous d'utiliser la tuyauterie spécifiée pour R410A, sous peine de briser les tubes en cuivre ou de provoquer des dysfonctionnements.
- Lors de l'installation ou du déplacement d'un climatiseur, évitez l'infiltration d'air autre que le réfrigérant spécifié (R410A) dans le cycle de refroidissement. En cas d'infiltration d'un autre type d'air, le niveau de pression du cycle de refroidissement risque d'augmenter anormalement et d'entraîner un risque de rupture et de blessure.
- Prévoyez une ventilation adéquate au cas où il y aurait une fuite de gaz de réfrigération. Si le gaz de réfrigération entre en contact avec du feu, il peut devenir toxique. Après l'installation, il faut vérifier s'il n'y a pas de fuite de gaz de réfrigération. Si le gaz de réfrigération s'échappe dans la pièce et entre en contact avec du feu dans un convecteur, un radiateur, etc., il peut devenir toxique.
- Les modifications non autorisées du climatiseur peuvent se révéler dangereuses. En cas de panne, il faut appeler un technicien ou un électricien spécialisé en systèmes de climatisation. Toute réparation mal effectuée risque de provoquer des fuites d'eau, des décharges électriques, des incendies, etc.
- Veuillez connecter le fil de terre au fil de source d'énergie au groupe extérieur, et entre le groupe extérieur et celui d'intérieur. Ne raccordez pas le fil de terre aux tuyaux de gaz ou d'eau, au paratonnerre ou à la ligne de terre téléphonique. Une erreur dans l'installation d'un filde terre peut causer une
- électrocution. • Lorsque vous avez terminé de récupérer le fluide réfrigérant (évacuation), arrêtez le compresseur et retirez le tuyau du fluide réfrigérant.
- Si vous retirez ce dernier alors que le compresseur fonctionne et que la vanne de service est ouverte, l'air est aspiré et la pression augmente rapidement dans le système du cycle de refroidissement, entraînant un risque d'explosion ou de blessure.
- Lors de l'installation de l'appareil, veillez à installer le tuyau du fluide réfrigérant avant de démarrer le compresseur. Si le tuyau du fluide réfrigérant n'est pas installé et si le compresseur fonctionne avec la vanne de service ouverte, l'air est aspiré et le niveau de pression du cycle de refroidissement peut augmenter anormalement, entraînant un risque de rupture et de blessure.
- Les câbles électriques ne doivent ni être remaniés ni ajoutés.
- Sinon, un feu ou une décharge électrique est possible suite à une mauvaise connexion, une mauvaise isolation ou une surcharge.
- Connectez les câbles correctement aux bornes, et fermez fermement les cache-bornes. Sinon, une surchauffe du contact de borne, un feu ou une décharge électrique est possible.
- Assurez-vous que tous les points de connexion des câbles électriques sont exempts de poussière et fixez-les fermement. Sinon, un feu ou une décharge électrique est possible.

A ATTENTION

- Un interrupteur devrait être placé dans la boîte de distribution de l'électricité, pour le fil de source d'énergie au groupe extérieur connecté directement. En cas d'installation faite autrement, un commutateur principal avec l'écart de contact de plus de 3mm devrait être placé. Sans un interrupteur, le danger d'électrocution est présent
- Ne pas installer l'appareil à proximité de gaz inflammables. En cas de fuites de gaz inflammables autour de l'installation, le groupe de condensation
- Lors de l'installation du tub d'évacuation, s' assurer que l'eau s'écoule sans problème. Une installation incorrecte risque de provoquer des fuites d'eau et d'endommager vos meubles.
- Utilisez un cordon d'alimentation homologue IEC. Type de cordon d'alimentation : NYM

CHOIX DE L'EMPLACEMENT (Respectez les observations suivantes et veillez à obtenir l'autorisation du client avant de procéder à l'installation.)

A AVERTISSEMENT

Cet appareil doit être installé à un emplacement stable, sans


vibrations et capable de supporter tout le poids de l'appareil.

A ATTENTION

- Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur ou d'un obstacle au flux d'air.
- Les distances de dégagement du haut, de droite et de gauche sont indiquées dans la figure ci-dessous. L'emplacement doit permettre l'évacuation de l'eau et le
- raccordement des tubes au groupe extérieur. Pour éviter les brouillages, il convient de placer le climatiseur et sa télécommande à 1m au moins des postes de radio ou de télévision.
- Pour éviter les erreurs de transmission de signaux de la télécommande, veillez à placer la télécommande loin de tout appareil à haute fréquence et des systèmes sans fil à forte puissance.

Noms des composants internes

UNITÉ INTÉRIEUR

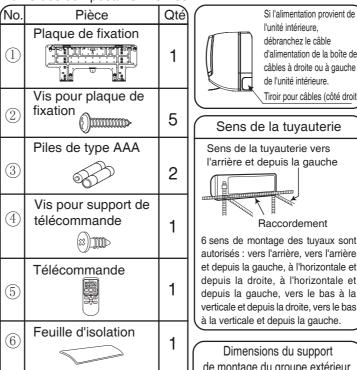

Le composant de (7) est inclus dans l'emballage du groupe extérieur

Tuyau de vidange

d'alimentation de la boîte de éviterez ainsi les interférences. câbles à droite ou à gauche Tiroir pour câbles (côté droit) Sens de la tuyauterie

6 sens de montage des tuyaux sont autorisés : vers l'arrière, vers l'arrière et depuis la gauche, à l'horizontale et depuis la droite, à l'horizontale et depuis la gauche, vers le bas à la verticale et depuis la droite, vers le bas

de montage du groupe extérieur

haut, à gauche, à droite e à l'avant de l'appareil son

illustrés dans la figure ci

dessous. Au moins trois de

doivent être laissé dégagés.

Plus de 100mm

autour du groupe pour assurer le flux

(unité : mm)

A ATTENTION

pouvant supporter une lourde charge. Sinon, le bruit et les vibrations générés pourraient augmenter.

A AVERTISSEMENT


Le groupe extérieur doit être installé à un emplacement

- N'exposez pas l'appareil aux rayons directs du soleil ou aux précipitations. En outre, une bonne ventilation doit être
- assurée et ne faire l'objet d'aucune obstruction. L'air provenant de l'appareil ne doit pas souffler directement sur des animaux ou des plantes. Les espaces libres situés en haut, à gauche, à droite et à l'avant de l'appareil sont illustrés dans la figure ci-dessous.
 - Au moins trois des côtés susmentionnés doivent être laissés dégagés.
- La hauteur d'installation doit être supérieure ou égale à 2.300 mm à partir du sol. Veillez à ce que l'air chaud provenant de l'appareil et le
- . N'installez pas l'appareil à un emplacement exposé au gaz
- inflammable, à la vapeur, à l'huile et à la fumée.
- L'emplacement doit permettre l'évacuation de l'eau.

bruit ne dérangent pas les personnes se trouvant à

Placez le groupe extérieur et son câble de connexion à 1 m minimum de l'antenne ou de la transmission de signaux des postes de télévision, de radio ou du téléphone. Vous

Figure illustrant l'installation des

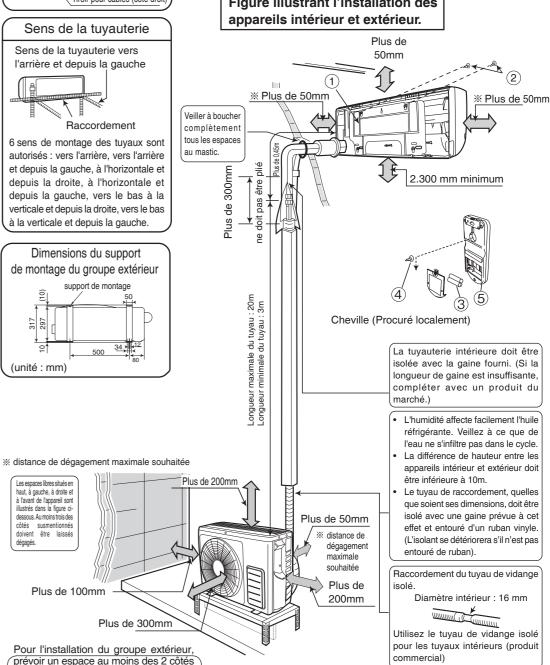


1 Installation de la plaque de fixation, percée du mur et pose de la gaine de protection


A ATTENTION

Vous pouvez vidanger le conteneur d'eau de l'unité intérieure par la gauche. Pour cela, vous devez fixer la plaque à l'horizontale ou légèrement inclinée vers le côté du tuyau de vidange. Si ce n'est pas le cas, de la condensation pourrait s'écouler du conteneur d'eau.

Montage direct au mur

• Utilisez des poutres invisibles dans le mur pour maintenir la plaque de fixation.

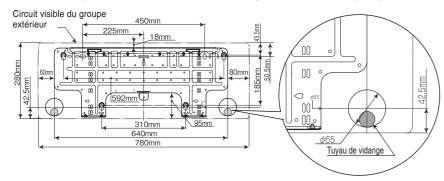


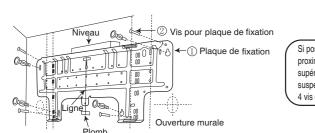



Si possible, vissez la plaque de fixation à proximité des crochets inférieur et supérieur au niveau de l'emplacement de suspension de l'unité intérieure. Utilisez 4 vis ou plus pour fixer la plaque.

Procédures d'installation et précautions

- Procédures de fixation de la plaque.
- 1. Percez des trous dans le 2. Introduisez une cheville 3. Fixez la plaque au mur avec mur (comme illustré cidans chaque trou (comme des vis 4,1 x 32 (comme illustré ci-dessous). dessous)

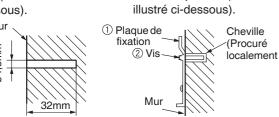


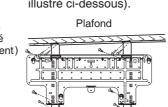

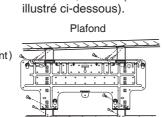

Traversée du mur et pose de la gaine de protection

- Percer le mur avec un léger angle pour créer une ouverture de ø65mm légèrement inclinée vers l'extérieur.
- Couper la gaine de protection en fonction de l'épaisseur du mur.
- Tout espace vide autour de la gaine de protection doit être complètement bouché au mastic pour éviter les entrées d'eau de pluie dans la pièce.
- Lors de l'installation du tub d'évacuation, s'assurer que l'eau s'écoule sans problème. Une installation incorrecte risque de provoquer des fuites d'eau et d'endommager vos meubles.
- Utilisez un cordon d'alimentation homologué IEC. Type de cordon d'alimentation: NYM.

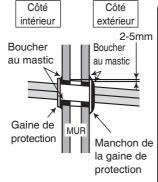


A AVERTISSEMENT Vérifiez que le câble n'est pas en contact avec des pieces

métalliques dans le mur. Utilisez la gaine de protection pour passer le câble dans le creux du mur, pour éviter que le câble ne soit endommagé par des souris. A moins que le mur ne soit complètement hermétique, de l'air contenant un fort taux d'humidité est acheminé de l'extérieur et de la condensation peut se former.

2 Installation de l'unité intérieure

Découpe de la douille du capot inférieur

 Pour l'installation du tuyau depuis le côté droit, gauche ou inférieur, utilisez un couteau pour effectuer des ouvertures comme illustré.

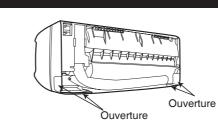

1111111

Les câbles de connexion, le tuyau et le tuyau de vidange doivent être attachés

ensemble avec du ruban vinyle.

Ouverture murale

A ATTENTION

Si vous n'introduisez pas

suffisamment le tuyau, vous risquez


de provoquer une fuite d'eau.

1 TUYAUTERIE DEPUIS LE COTE DROIT (VERS L'ARRRIERE, VERS LE BAS, A L'HORIZONTALE)

Préparation

- Raccordez le câble de connexion.
- Tirez sur le tuyau, le câble de connexion et le tuyau de vidange. Installation
- Insérez le tuyau dans l'ouverture murale. 1 La partie supérieure de l'unité intérieure est fixée à la plaque.

accrochée à la plaque de fixation.

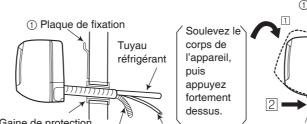

2 La saillie de la partie inférieure de l'unité intérieure est

Câble 🎺 🔿 🛩 Tuyau de vidange Circuit de vidange de la tuyauterie vers l'arrière Gaine de protection Câble de connexion Tuvau de vidange Projection

2 TUYAUTERIE DEPUIS LE COTE GAUCHE (VERS L'ARRRIERE, VERS LE BAS, A L'HORIZONTALE) Préparation

Changement du tuyau de vidange et procédures d'installation.


· Utilisez des pinces pour tirer sur le

(Méthode aisée pour retirer le bouchon de

bouchon de vidange.

· Lors de l'installation du tuyau depuis le côté gauche, changez l'emplacement du tuyau de vidange et du bouchon de vidange, comme illustré ci-dessous. Veillez à enfoncer le tuyau de vidange jusqu'à ce que le matériau d'isolation l'enveloppe


vidange). Bouchon de Tuyau de Retirez le capot inférieur

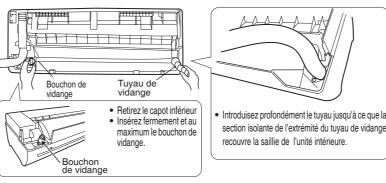

A ATTENTION

Ne forcez pas lorsque vous attachez la bande de caoutchouc utilisée pour fixer l'isolant. Sinon, vous risquez d'endommager l'isolant thermique et de produire de la condensation. Tirez la partie inférieure de l'unité intérieure vers l'extérieur pour vérifier si ce dernier est


fixé à la plaque. Une installation incorrecte peut provoquer des vibrations et du bruit. Pliez le tuyau tout en maintenant enfoncée la partie inférieure du support de tuyauterie avec tuyauterie

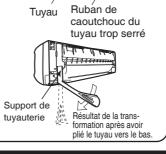

INSTALLATION APRES LE RACCORDEMENT DES TUYAUX REFRIGERANTS

- Le tuyau réfrigérant doit être réglé de façon à pénétrer dans le trou du mur et doit être disponible pour d'autres raccordements.
- Le raccord entre 2 tuyaux doit être recouvert d'isolant prévu à cet effet. Puis, les tuyaux doivent être entourés d'une gaine isolante.
- Raccordez le câble de connexion une fois le capot inférieur retiré. (Reportez-vous à la section "Branchement du cordon
- d'alimentation") • Une fois les réglages effectués, faites passer le câble de connexion et les tuyaux dans l'espacement disponible sous l'appareil. Utilisez le support pour
- les maintenir serrés · Le support peut être fixé dans deux emplacements.

Veuillez choisir la position la plus facile.

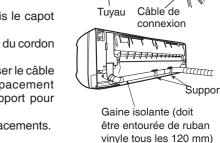

Gaine de

Manchon

de la gaine

Câble de conne

Matériau d'isolation pour

raccordement des tuvaux

ne soit pas mal raccordé, coudé mais

qu'il respecte les conditions

indiquées à la figure de gauche.

111111111

situe au niveau du symbole "▽".

Tuyau de

inférieur

Crochet


environ 15cm

🖫 🛧 à5 mm

vidange

RACCORDEMENT DUTUYAU REFRIGERANT PENDANT L'INSTALLATION DE L'UNITÉ INTÉRIEURE L'embout des tuyaux réfrigérants se

(Préparation à la pose des tuyaux réfrigérants)

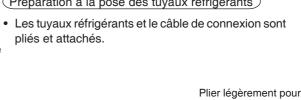


former un arc de petit Installation angle Accrochez l'unité intérieure à la plaque de fixation. Utilisez le support temporaire à l'arrière de l'unité intérieure pour pousser Saillie sa partie inférieure de 15 cm vers l'avant.

 Faites passer le tuyau de vidange par le trou du mur. • Une fois les tuyaux réfrigérants raccordés, entourez-les de gaine isolante. Raccordez le câble de connexion une fois le capot inférieur retiré. (Reportez-vous à la section "Branchement du cordon

d'alimentation") • Une fois les réglages effectués, faites passer le câble de connexion et les tuyaux réfrigérants dans l'espacement disponible sous l'unité intérieure.

La saillie de l'unité intérieure doit être accrochée à la plaque de fixation.

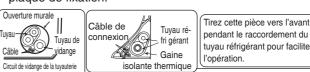

Isolation thermique et finalisation de la tuyauterie

thermique, puis entouré d'une bande de caoutchouc. Ne serrez pas trop le ruban lorsque vous attachez les bornes. La présence de jeu ou un serrage excessif peuvent favoriser la condensation • Attacher ensemble la tuyauterie et le câble électrique à l'aide

· Les raccords doivent être entièrement recouverts d'isolant

d'un ruban vinyl, comme illustré dans la partie correspondant à l'installation des appareils intérieur et extérieur. Les bloquer ensuite dans des crochets de fixation. Pour améliorer l'isolation thermique et pour éviter la

condensation d'eau, recouvrir la partie extérieure de la tuyauterie d'évacuation de gaine isolante. Boucher tous les espaces au mastic.



d'eau de

condensation

de condensation


Coudé vers le Accumulation d'eau

Vous pouvez choisir le côté (gauche ou droit) d'installation du tuyau de vidange. Veillez à l'évacuation régulière de l'eau de condensation de l'unité intérieure pendant

ATTENTION

l'installation (en cas de négligence, vous risquez de provoquer une fuite d'eau).

Déposez le panneau latéral Positionnez ce côté (coté aspiration) pour raccorder la tuyauterie du groupe contre le mur. et le câble de raccordement.

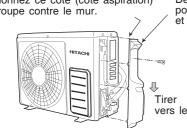


blesser.

A ATTENTION Ne touchez pas l'orifice d'aspiration, la surface inférieure ou l'ailette en aluminium du groupe extérieur.

Sinon, vous risquez de vous

EVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION DU GROUPE EXTÉRIEUR

- Des orifices sont prévus au niveau de la base du groupe extérieur pour l'évacuation de l'eau de condensation.
- Pour acheminer l'eau de condensation vers l'évacuation, l'appareil est installé sur un support ou un bloc pour le surélever de 100 mm par rapport au sol, comme illustré. Raccordez le tuyau de vidange à un orifice.
- Une fois installé, vérifiez si le tuyau de vidange est bien fixé sur la base.

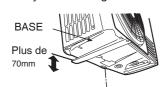

Diamètre extérieur: TUYAU DE 16 mm or more **VIDANGE**

- Installez le groupe extérieur à l'horizontale et vérifiez que la condensation s'évacue. · En cas d'utilisation dans des régions froides
- En particulier, dans les régions froides et fortement enneigées, l'eau de condensation gèle sur la base et risque de ne pas s'écouler. Dans ce cas, retirez le tuyau de vidange au bas de l'appareil. (A gauche et au centre, la proximité de la partie évacuation d'air, un emplacement chacune).
- Cela facilite l'opération de vidange. Vérifiez que la distance entre l'orifice de vidange et le sol est de 250 mm minimum.

1 Preparation des Tubes

ш

G

ᆸ

S E


 \mathbf{m}

ES

PARATION


ш

Utilisez un coupe-tuyau pour couper le tuyau en cuivre et éliminez les bavures.

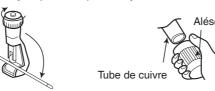

A ATTENTION

- Eliminez les bavures et les irrégularités pour éviter les fuites. Tenir le côté à ébarber vers le bas pour empêcher les copeaux de cuivre d'entrer
- Avant d'évaser le tube, mettre en place l'écrou du dudgeon.

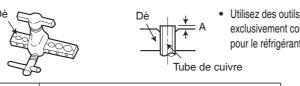

Diamètre	A (mm) Clé polygonale rigide		
extérieur (Ø)	Outil pour R410A	Outil pour R22	
6,35 (1/4")	0 - 0,5	1,0	
9,52 (3/8")	0 - 0,5	1,0	

2 Raccordement des Tubes



- Lorsque vous enlevez des écrous polygonaux d'une unité intérieure, commencez par enlever un écrou de petit diamètre, sous peine de voir s'éjecter un bouchon d'étanchéité de grand diamètre. Faites sortir l'eau des tubes pendant que vous
- Veillez à serrer l'écrou évasé au couple spécifié à l'aide d'une clé dynamométrique. Si le serrage de l'écrou est excessif, l'écrou risque d'éclater à long terme et le fluide réfrigérant de fuir.

Faire très attention en pliant les tubes de cuivre pour former des coudes. Vissez manuellement en ajustant le centre. Ensuite, utilisez une clé dynamométrique

pour acriever	ie serrage.
	Ecrou sur
,	dudgeon
Clé à Vis	Clé dynamo-
VIS ,	métrique

		Diametre exterieur	Couple N·m
		du tube(ø)	(kgf·cm)
Côte petit diametre		6,35 (1/4")	13,7 – 18,6 (140 – 190)
Côte grand diametre		9,52 (3/8")	34,3 – 44,1 (350 – 450)
sur tête	Côte petit diametre	6,35 (1/4")	19,6 – 24,5 (200 – 250)
	Côte grand diametre	9,52 (3/8")	19,6 – 24,5 (200 – 250)
Bouchon sur mécanisme de valve			12,3- 15,7 (125 - 160)

3 Evacuation de l'air du tuyau et inspection des fuites de gaz Procédures concernant l'utilisation d'une pompe à vide pour évacuer l'air

Comme illustré ci-contre, retirez le capuchon du noyau de vanne. Puis, raccordez le tuyau de charge. Retirez le capuchon de la tête de vanne. Raccordez l'adaptateur à la pompe à vide et le tuyau de charge à l'adaptateur.

"Lo" et arrêtez la pompe à vide.

la immédiatement après 5 à 6 secondes.

• Retirez le tuyau de remplissage de la vanne

Changer

Serrez à fond le sélecteur "Hi" du robinet d'intercommunication et desserrez complètement le sélecteur "Lo". Faites fonctionner la pompe à vide pendant 10 à 15 minutes, puis serrez à fond le sélecteur Desserrez la tige de la vanne de service

pour pompe Lorsque le pompage démarre, desserrez légèrement l'écrou

Lorsque le manomètre atteint -101

kPa (-76 cmHg) pendant le pompage,


Manomètre indiquant

🖺 à vide


la pression Fermé

serrez à fond le sélecteur.

évasé pour vérifier l'aspiration de petit diamètre d'un quart de tour et resserrezd'air. Puis, serrez l'écrou évasé. Corps de la vanne

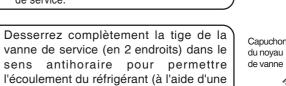

Retirez le capuchon de la tête de vanne. Vérifiez si le pourtour du capuchon ne présente aucune fuite de gaz.

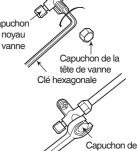

(Vérification d'absence de fuites)

de service.

clé hexagonale).

4

ш

0


exclusivement concus

pour le réfrigérant R410.

Utilisez le détecteur de gaz pour vérifier gu'il n'y a pas de fuite au nievau du raccord, comme illustré ci-contre.

Le cas échéant, serrer le raccord davantage pour arrêter la fuite.

(Utiliser le détecteur fourni pour R410A.)

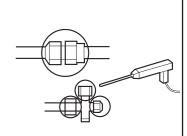

AVERTISSEMENT


Ω̈́

Ш


Ω

CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIE A UNE PRISE DE TERRE

Procédures de câblage

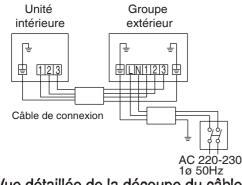

Vue détaillée de la découpe du câble de connexion

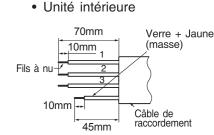


L N U

∑ ∐

BRANCH

Ž Ž

• Groupe extérieur 160mm

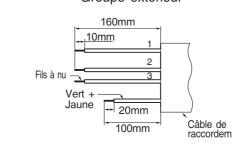

A AVERTISSEMENT

- La partie nue de l'âme du fil doit être de 10 mm. Fixez-la fermement à la borne. Puis, essayez de tirer le fil pour vérifier si le contact est bien serré. Une insertion incorrecte risque de brûler la borne.
- N'utilisez que le fil prévu pour l'utilisation du climatiseur.
- aux installations électriques.
- Une chute de tension secteur se produit entre les bornes LN si l'appareil est sous tension. Veillez donc à débrancher la fiche.

Consultez le manuel pour le câblage. La technique de câblage doit répondre aux normes relatives


▲ AVERTISSEMENT

- Laissez un peu de mou au niveau du câble de connexion pour les besoins d'entretien et fixez-le solidement à l'aide de la courroie du cordon.
- Fixez le câble de connexion le long de la partie gainée du câble à l'aide de la courroie du cordon. N'exercez pas de pression sur le câble, sinon une surchauffe ou un incendie risque de se produire.




Câblage de l'unité intérieure

- Pour le câblage de l'unité intérieure, vous devez ôter le capot sous le corps de l'appareil, le capot avant et le couvercle de raccordement.
- Retirez le panneau de la base des bornes et vissez le câble.

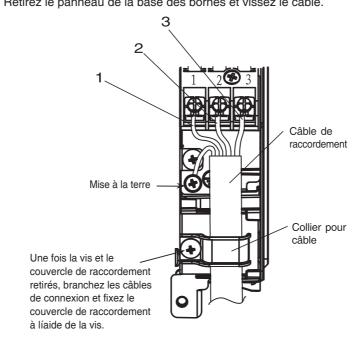

Method to remove the low cover

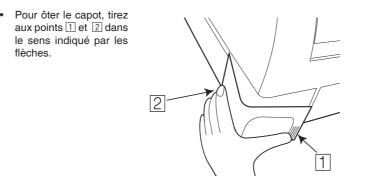

A AVERTISSEMENT

2 Otez les filtres.

• Quand le fusible (F5 ou F6) a sauté suite à une mauvaise connexion du câble d'alimentation, veuillez le remplacer par le fusible joint. Assurez-vous de la bonne connexion du câble d'alimentation avant de procéder auremplacement.

Comment raccorder les pieces optionnelles (Adaptateur RAC, télécommande câblée à minuterie hebdomadaire, télécommande câblée

- Pour un raccord de câbles à la commande P.W.B., vous avez besoin de retirer le couvercle frontal et le couvercle du boîtier
 - Chaque emplacement du raccordement est tel que ci-dessous. ① Card Key: CN6
- 2 H-LINK:CN7
- ③ Télécommande câblée: CN20
- Veuillez vérifier et confirmer avec ce manuel d'installation comment retirer et fixer à nouveau le couvercle frontal.
- Vous pouvez vous référer à ce manuel d'installation sur la
- manière de retirer et de fixer à nouveau le couvercle frontal. Veuillez prendre garde de ne pas endommager les fils d'amenée sur le bord de la plaque lors du raccordement des pièces en option.

Câblage du groupe extérieur

• Retirez le panneau latéral pour le câblage.



- Si vous ne parvenez pas à fixer le panneau latéral en raison du câble de connexion, enfoncez ce dernier dans le sens du panneau avant. Veillez à ce que les crochets du panneau latéral soient fermement fixés. sinon
- une fuite d'eau peut survenir et occasionner un court-circuit ou des pannes. Le câble de connexion ne doit pas toucher la vanne de service ni les tuvaux (Il chauffe en cours de fonctionnement).

Vérification de la source électrique et de la plage de tensions

• Avant l'installation, il convient de vérifier la source d'alimentation et d'effectuer le câblage nécessaire. Pour utiliser de manière optimale la capacité de câblage, consultez la liste des épaisseurs de fils ci-dessous pour le câblage entre la boîte de distribution de la maison et le groupe extérieur en tenant compte du courant de rotor bloqué. Repérage de bornes

IMPORTANT Longueur de fil Section 1,5mm² 6m max. 15m max. 2,5mm² 4,0mm² 20m max.

Cache de borne Borne de terre Collier pour câble

Pouvoir de coupure

Fusible temporisé 15 A

CN7

• Etudiez la capacité d'alimentation électrique et d'autres **IMPORTANT** conditions électriques à l'emplacement d'installation. En fonction du modèle de climatiseur individuel à installer, demandez au client de prendre ses dispositions pour les travaux électriques nécessaires, etc. Ceux-ci incluent le câblage jusqu'au groupe extérieur. Dans les endroits présentant de mauvaises conditions électriques, il est recommandé d'utiliser un régulateur

bonne distance du cordon d'alimentation.

de tension. • Installez le groupe extérieur du climatiseur individuel à

Source d'alimentation et test de fonctionnement

Source d'alimentation

A ATTENTION

- · Ne modifiez jamais la fiche d'alimentation et ne rallongez jamais le cordon longue distance.
- Conservez une longueur supplémentaire pour le cordon d'alimentation et n'exercez pas de force extérieure sur la fiche en raison d'un risque de mauvais contact.
- Ne fixez pas le cordon d'alimentation à l'aide d'un cavalier. Le câble d'alimentation génère facilement de la chaleur. Ne regroupez pas les câbles avec un câble ou un ruban en

Essai de fonctionnement

- S'assurer que le climatiseur se trouve dans les conditions
- normales de fonctionnement pendant l'essai. Expliquer au client la bonne façon d'utiliser l'appareil suivant le
- mode d'emploi. Si l'unité intérieure ne fonctionne pas, vérifiez si le câble est
- correctement raccordé Allumez la lampe de la pièce d'installation de l'unité intérieure
- et vérifiez si la télécommande fonctionne correctement.
- Après avoir appuyé sur l'interrupteur de service, maintenez-le enfoncé pendant une ou plusieurs secondes et arrêtez le fonctionnement de

refroidissement par air forcé

Fonctionnement de refroidissement par air forcé

· Si vous appuyez pendant une ou plusieurs secondes sur l'interrupteur de service du groupe extérieur, le fonctionnement de refroi- dissement par air forcé se déclenche. Utilisez ce mode pour effectuer le diagnostic de panne ou la récupération du fluide réfrigérant dans le groupe extérieur.





Si vous appuyez de nouveau pendant une ou plusieurs secondes sur l'interrupteur de service, le refroidissement par air forcé

refroidissement par air forcé se déclenche).

Ne faites pas fonctionner l'appareil pendant plus de 5 minutes

lorsque la tige de la vanne de service est fermée.

Comment ôter le panneau avant

- 1 Enlever le panneau avant
- · Retirez et fixez le panneau avant des deux mains.




- · Après avoir ouvert le panneau avant des deux mains.
- ① Desserrez le bras droit tout en le poussant vers l'intérieur. Faites glisser le panneau avant vers la droite, comme illustré. Puis, retirez-le tout en le tirant vers l'avant.
- 4 Tirez les faces latérales (parties inférieures) du capot avant

vers vous, comme illustré, et ôtez le capot.


vers vous et relâchez les griffes.

3 Une fois les deux vis retirées, tirez le centre du capot avant

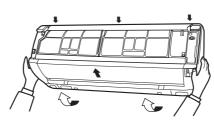

Fixation du capot avant

- 1 Vérifiez que le bac de récupération est solidement fixé.
- 2 Après avoir replacé le capot avant sur l'appareil, attachez fermement trois griffes sur sa partie supérieure. Puis, appuyez au centre du capot avant pour verrouiller les griffes.
- 3 Serrez les deux vis.

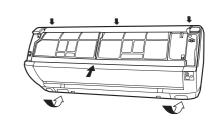

- 4 Installez le filtre.
- 5 Faites glisser les axes des bras droit et gauche du panneau frontal le long des rails pour les insérer au maximum dans les orifices. Après avoir vérifié que les axes sont correctement insérés, fermez le panneau



RETRAIT DE L'UNITÉ INTÉRIEURE

- Relevez les parties [PUSH] au bas de l'unité intérieure et tirez la plaque inférieure vers vous. Les griffes se détachent alors du plateau fixe.
 - (Les deux flèches de l'illustration de droite indiquent les parties



< 9333A :(A)>



ATTENTION